



BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA

“mini NEW JERSEY CENTRALE” E “mini NEW JERSEY LATERALE”

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



NY50 - NY50P - NY50R - NY51 - NY53 - NY55 - NY55R - NY55DX/SX

1. La superficie di appoggio della barriera in calcestruzzo mini NEW JERSEY deve essere il più possibile piana e pulita.
2. Per il corretto allineamento si suggerisce l'utilizzo di un cordino di riferimento come traccia linea di base.
3. Posizionare la barriera mini NEW JERSEY con carrello elevatore a forche oppure con piccole gru utilizzando fasce in materiale tessile di sollevamento.
4. Per i piccoli spostamenti ed allineamenti sul terreno, utilizzare un leverino facendo leva nelle tasche esistenti nella barriera mini NEW JERSEY.

In presenza di asperità sul terreno, si possono utilizzare provvisoriamente cunei di legno per un corretto allineamento delle barriere mini NEW JERSEY.

Successivamente, si dovranno sostituire detti cunei con malta.

5. In casa di fissaggio al terreno della barriera mini NEW JERSEY con puntazze metalliche $\varnothing 22$ mm, $l = 50$ cm, con punta rastremata si può procedere nel seguente modo:
 - eseguire un foro con fioretto $\varnothing 18$ mm nel terreno attraverso i fori passanti $\varnothing 60/70$ mm esistenti nel manufatto per una lunghezza di 25 cm;
 - infilare la puntazza nei predetti fori;
 - battere con una mazza la puntazza fino ad inserire la testa della punta nel foro del manufatto;
 - eventualmente riempire con malta la parte del foro sopra la testa della puntazza e successivamente verniciarla dello stesso colore del manufatto.

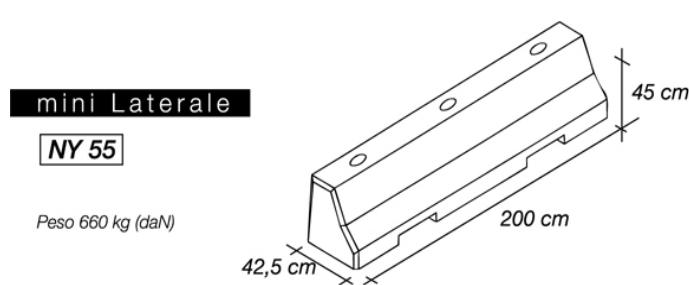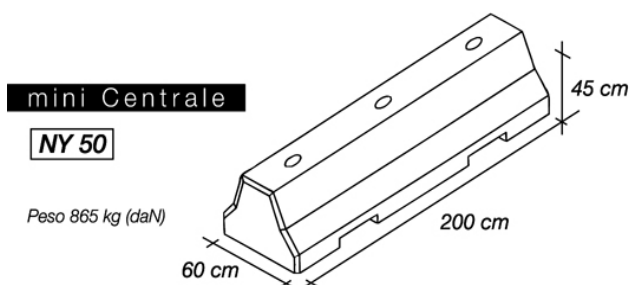

TECNOTRE S.r.l.

Viale N. Bixio, 8 – 37126 VERONA – Web site: www.tecno-tre.it
Tel. 045.8301.941 - Fax 045.8350.053 - E.mail: info@tecno-tre.it